HP StorageWorks 電源装置 交換手順書



ここに記載されている手順は、 MSA1500 cs、 MSA20、EVA 4000/6000/8000の製品に適用されます。この部品は他のHP製品に使われる場合もあります。交換手順の詳細については、お使いの製品のマニュアルを参照してください。



50%以上の再生紙(古紙配合率10%以上)にて印刷

Copyright © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

初版 2005年4月

本書に記載されている会社名、製品名は、対応する脚注に示される、それぞれ各社の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

Printed in the U.S.A.

www.hp.com





保証に関して

当該部品が交換された製品でもHPの保証対象です。本手順に記載されている交換用部品は、Hewlett-Packard Company のハードウェア保証規定に関する条項に基づいて提供されています。このハードウェア保証規定の内容については、以下を参照してください。http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/warranty.html(英文)

トレードセール(保証外の製品)の場合、本手順に記載されている交換部品は、HPのGLOBAL MARKET WARRANTYに基づいて提供されています。その内容については、以下を参照してください。http://customerops.corp.hp.com/lsw/pdm_om/warranty_support/policies/2330100.doc(英文)

交換用部品は、交換する部品のハードウェア保証規定期間かインストール後90日のいずれか長い期間が保証されます。

交換用部品の保証については、上記の通りです。本手順書は、新たな保証を追加するものではありません。本手順書の内容はそのままの状態で提供されるもので、HPは本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

1本書について

本書は、MSA 1500 cs、MSA20製品およびEVA 4000/6000/8000 製品で使われている電源装置の交換方法を説明しています。



注記:

この部品は複数の製品で使われているため、図についてはお使いの製品と異なる場合があります。取り外しおよび交換手順は、各製品で共通です。

2 はじめる前に

電源装置を交換するときは、以下の点に注意してください。



注音。

電源装置を取り外すと、エンクロージャ内の通気が大幅に変化します。両電源装置とも、エンクロージャが正しく冷却されるようにインストールする必要があります。電源装置が電気を供給できなくなっても、新しい電源装置をインストールするまで、エンクロージャから取り外さないでください。

配線が邪魔になり電源装置を取り外せない場合は、 ケーブル接続が外れないように注意してケーブルを移 動させてください。

静電気により部品が損傷する場合があります。適切な 静電気対策をしてください。詳細は、お使いのシステ ムに付属しているドキュメントを参照してください。

参考に製品のユーザーガイドもご覧ください。製品の ユーザーガイドは、HPのWebサイトの製品サポート ページからダウンロードできます。

3 部品の故障を確認する

電源装置を交換する前に、以下の方法で部品が故障していることを確認してください。


EVA製品



注意:

Command View EVAが電源装置ステータス インジケータと矛盾する状態を示していたり、Command Viewが複数のハードウェア障害を示している場合は、HPのサポート窓口に連絡してください。HPのサポートWebサイトは、以下の通りです。http://www.hp.com/support

- システム監視から得たあらゆる障害メッセージを分析してくだ さい。
- 以下の手順で、Command View EVAを使って状態をチェックします。
 - 1. [ナビゲーション]ペインで[Storage system]、[Hardware]、[Rack]、[Controller enclosure]、[Controller]を選択します。
 - [コンテンツ]ペインで[Enclosure]タブを選択します。[Power System]フィールドに状態が表示されます。状態はFailed
 ▼ です。
 - 3. 正しいエンクロージャを特定するため、[Locate]、[Locate On]をクリックして、Locate ConfirmedをコントローラのOCP(operator control panel)上に表示させます。青いUnit IDも表示されます。
- 電源装置ステータス インジケータをチェックしてください。 Figure 1を参照してください。インジケータが黄色またはオ ブであることを確認します。

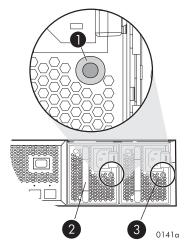

- 1. ステータス インジケータ
- 2. 電源装置 0 (EVA), 1 (MSA)
- 3. 電源装置 1 (EVA), 2 (MSA)

MSA製品

- 電源装置ステータス インジケータをチェックしてください。 Figure l を参照してください。インジケータが黄色またはオ フであることを確認します。
- MSA 1500 csでは、以下のメッセージのコントローラ ICDを チェックしてください。
 - 409 STORAGE BOX #<n> POWER SUPPLY FAILED
- MSA20では、エンクロージャの障害インジケータをチェックしてください。Figure 2を参照してください。インジケータが黄色であることを確認します。

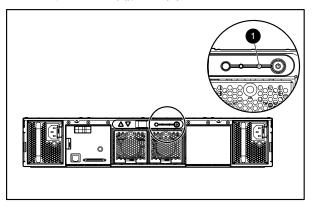


Figure 2 MSA20のエンクロージャ障害インジケータ

4電源装置の取り外し

- 1. 電源装置からAC電源コードを取り外します。
- 2. 赤紫色のラッチを左側に動かし(1, Figure 3)、 ハンドルを持って、ケースから電源装置を引き抜きます(2)。

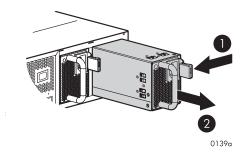


Figure 3 電源装置の取り外し

5電源装置の取り付け

- 1. 新しい電源装置のAC電源コネクタを被っているコネクタ用 プロテクタを取り外します。
- 2. 取り付け用のラッチを押しながら(1, Figure 4)、電源装置をエンクロージャ内に完全に押し込みます(2)。
- 3. 電源装置にAC電源コードを取り付けます。

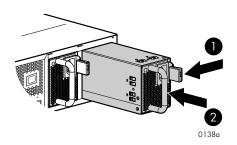


Figure 4 電源をインストールする

6 正常動作の確認

電源装置を取り付けたら、部品が適切に動作しているか以下の手 順で確認してください。

- 電源装置インジケータをチェックします。インジケータが緑 色であることを確認します。
- MSA20では、エンクロージャの障害インジケータがオフであることを確認します。
- MSA 1500 csでは、コントローラLCDが以下のメッセージを表示 していることを確認してください。

408 STORAGE BOX #<n> POWER SUPPLY OK

- EVA製品では、Command View EVAから以下の操作をします。
 - 部品に戻り、状態をチェックします。 **✓** である必要があります。
 - ・ [Locate]、[Locate Off]をクリックしてロケート機能をオフに します。

7 故障した部品の返却

新しい部品に添付されている返却手順書に従ってください。